

# 天つり金具取付け時の注意事項


本製品に天つり金具を使用して取付する場合は付属のワイヤーロープをプロジェクタ本体の底面に取付け  
ご使用いただきます様にお願いします。

(安全性には問題ありませんが万一ネジが緩んでいた場合等、不慮の事故を防止するために必要です。)  
工事は下の工事手順に従い工事の専門技術者にご依頼してください。


- ・ 当社製以外の天つり金具ならびに天つり金具設置環境の不具合による製品の損傷等については、保障期間中  
であっても責任を負いかねますのでご注意ください。
- ・ ネジ類の締めつけの際はトルクドライバーなどを使用し、電動ドライバー・インパクトドライバーを使用  
しないでください。
- ・ ご使用を終了した製品は工事の専門技術者にご依頼の上、速やかに撤去してください。

## <工事手順>

1. 天つり金具の工事説明書に従い、プロジェクタに取り付け金具を取り付けてください。
2. 付属のワイヤーロープの先端を下図の様に引き回し天つり金具に巻きつけます。  
(出来る限りたわみを少なくしてください。)

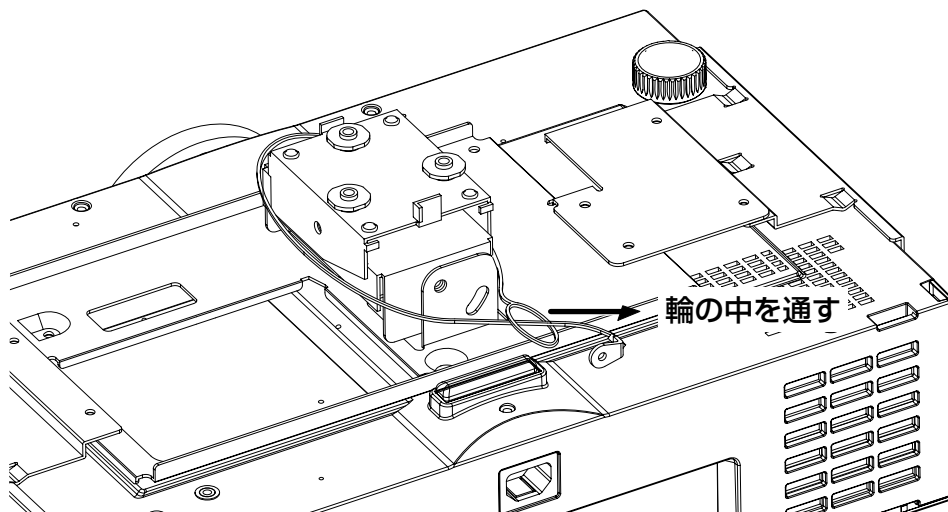

3. 次にワイヤーロープ先端の金具を付属のビスで固定します。  
(締め付けトルク  $125 \pm 20 \text{ N} \cdot \text{cm}$ )

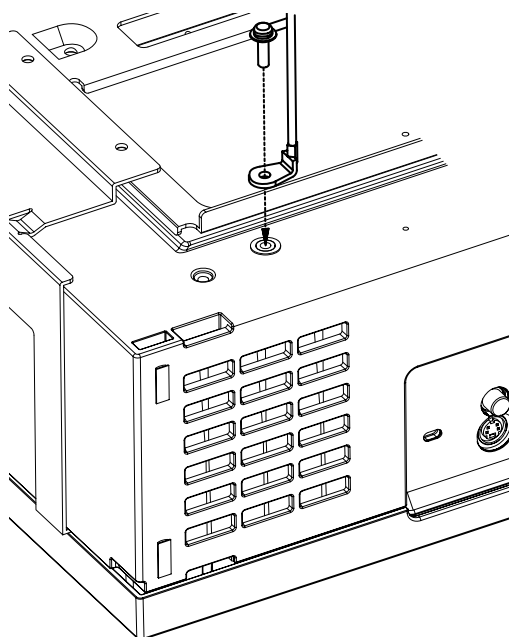


# 本体天面パネルの開閉について [取扱説明書正誤表]

取扱説明書45ページを下記に差し換えてください。


## [誤]

- ② 本体天面パネルの左右後側の隅を持ち、天面パネルを開き(1)、天面パネルを開けた状態で天面パネル止め(2ヵ所)をはずし(2)、天面パネルを取り外します。

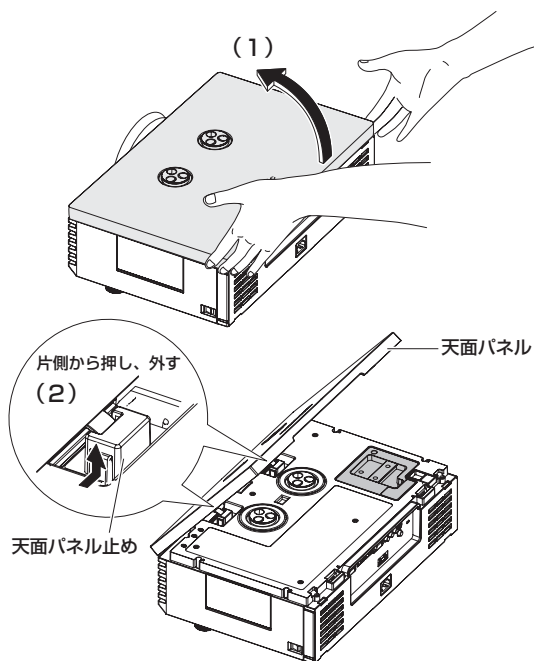

## [正]

- ② (1) 本体天面パネルの左右後側の隅を持ち、天面パネルを開く  
(2) 天面パネル開閉フックを外す  
(3) 天面パネルを開けた状態で天面パネル止め(2ヵ所)を外す  
※天つり設置の場合は天面パネル止めを取り外す必要はありません。  
(4) 天面パネルを取り外す

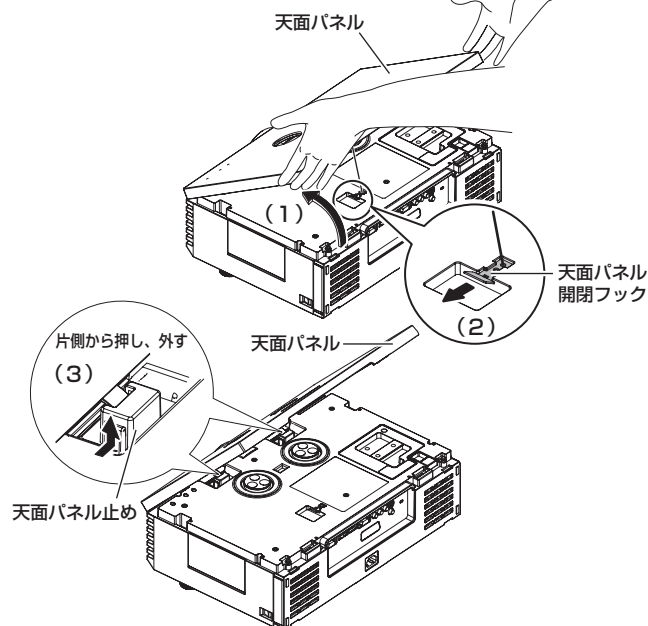


※天つり時は本体端子側に立って、天面パネルの開閉を行ってください。

※天つり状態でランプ交換する場合は、ランプユニットの真下で作業をしたり顔を近づけないでください。


## [誤]

- ⑤ 天面パネル止め(2ヵ所)をカチッと音がするまで押し込み、天面パネルのツメ(2ヵ所)を本体前面に引っ掛け、天面パネルを閉めます。(手順は②の逆です)

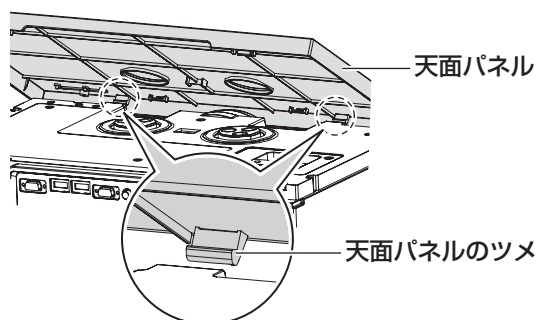

## [正]

- ⑤ (1) 天面パネル止め(2ヵ所)をカチッと音がするまで押し込む  
※天つり設置の場合は必要ありません。  
(2) 天面パネル開閉フックを取り付ける  
(3) 天面パネルのツメ(2ヵ所)を本体前面に引っ掛ける  
(4) 天面パネルを閉める (手順は②の逆)

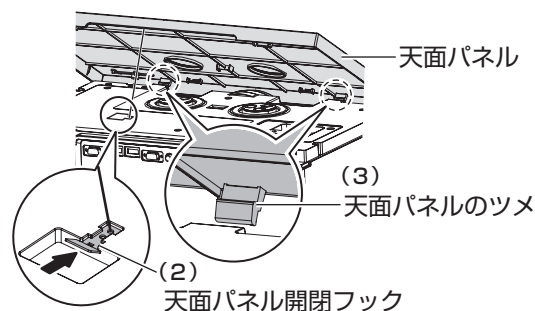

※必ず、天面パネルの開閉フックを取り付けてください。